

Model: with 2.0

with2

スターターキット

ユーザーガイド

初めてお使いになるときは

充電が必要です。23ページの手順に従って、充電してからお使いください。

Ploom専用カスタマーサービス

Webサイトでは24時間お問い合わせを受け付けております。

<https://www.clubjt.jp/akg/>



お電話でもお問い合わせを受け付けております。

受付時間 / 10:00 ~ 21:00 (年末年始除く)

 0120-108-513

販売元

日本たばこ産業株式会社

〒105-6927 東京都港区虎ノ門四丁目1番1号
神谷町トラストタワー

目次

はじめに.....	2ページ
免責.....	4ページ
安全のために.....	5ページ
内容品を確認する.....	19ページ
組み立てる.....	20ページ
充電する.....	23ページ
使う.....	26ページ
バッテリー／たばこカプセル残量を 確認する.....	31ページ
消耗品を交換する.....	33ページ
クリーニングする.....	35ページ
故障かな?と思ったら.....	37ページ
主な仕様.....	42ページ

本書は予告なしに内容を変更する場合があります。
最新版のユーザーガイドは、当社Webサイトでご覧いただけます。



<https://www.clubjt.jp/akh/>

はじめに

「with 2(ウィズ・ツー)スターターキット」(以下、本スターターキット)をお買い上げいただき、ありがとうございます。本書をよくお読みになり、安全にお使ってください。

本製品は、デバイスに挿入したカートリッジ内のリキッドを蒸気に変化させ、蒸気をたばこカプセルを通過させてたばこペーパー*をお楽しみいただく加熱式たばこです。

*当社では、たばこ葉由来の成分を含む蒸気を「たばこペーパー」と呼んでいます。

免責

本スターターキットを正しくご使用いただけない場合は、日本たばこ産業株式会社および販売店のいずれも、その使用にかかる一切の責任または義務を負いません。

- 本スターターキットおよび専用のカートリッジ、たばこカプセルは他の用途では使用しないでください。
- 満20歳未満の方は、本スターターキットを購入・使用することはできません。
- 公共の場所で使用する場合は、各自治体や施設のルールに従って、マナーを守って使用してください。
- 本スターターキットを譲渡する場合は、本書と保証書も一緒に譲渡してください。
- 本スターターキットに含まれる製品の保証については、保証書をご覧ください。
- 本スターターキットに含まれる内容品は、予告なしに外観、仕様を変更する場合があります。

安全のために

本スターターキットに含まれるデバイスおよび関連製品を安全に使用していただくための注意事項を記載しています。

注意事項を必ず守り、安全にお使いください。

警告表示の意味

危害や損害の程度



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。



この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財や物品に損害を与えることがあります。

注意を促す記号



破裂



火災



感電

行為を禁止する記号



禁止

行為を指示する記号



必ず守る



危険



火災



感電



破裂



禁止

火中に入れたり、加熱しない

デバイスや関連製品を火中に投げたり、マッチやライター、バーナーなどで加熱しないでください。発熱・発火・破裂の原因となります。



禁止

油煙、湯気、湿気、砂塵、ほこりの多い場所で使用・充電・保管しない

火災や感電の原因となります。



禁止

引火性のものの近くでは使用しない

デバイスや関連製品を引火性のもの（ベンジンやシンナー、スプレー、整髪料など）の近くでは使用しないでください。爆発や火災の原因となります。



禁止

高温の場所では使用・充電・保管しない

火や熱器具、暖房器具の近く、直射日光の当たるところ、炎天下の車内など、高温の場所での使用や充電、保管はしないでください。発熱・発火・破裂の原因となります。



禁止

充電中に雷が鳴り始めたら触れない
落雷中にACアダプターとUSB Type-Cケーブルの接続部やデバイスに触れると、感電するおそれがあります。



必ず守る

異常や故障が発生したときは、ただちに使用・充電を中止する
思わぬ事故やけがなどの原因となります。



禁止

充電中やデバイスのロックを解除した状態のままお手入れしない
あらかじめコンセントからACアダプターを抜き、デバイスをロックしてください(29ページ)。故障や感電、思わぬけがの原因となります。



禁止

水場の近くで使用・充電・保管しない
台所や洗面所、風呂場などで使用したり、湿気が多い場所で保管しないでください。水没や湿気によるデバイスの故障、火災や感電の原因となります。万一、水に濡れた場合は、ただちに使用を停止してください。



禁止

濡れた手でACアダプターやデバイス、USB Type-Cケーブルに触れない
濡れた手でACアダプターを抜き挿したり、デバイスやUSB Type-Cケーブルに触れると、感電するおそれがあります。



禁止

デバイスや関連製品を分解・改造・修理しない

デバイスや関連製品を分解・改造・修理すると、思わぬ事故やけがなどの原因となります。



禁止

カートリッジのリキッドが漏れたら、放置しない

漏れたリキッドは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください(35ページ)。目に入ったときは、炎症の原因となることがあります。目をこすらずすぐにきれいな水で洗い流し、症状が改善しないときは医師の診察を受けてください。



禁止

乳幼児や子供の手の届くところに置かない

デバイスやたばこカプセルを含む関連製品は、乳幼児や子供の手の届かない場所で保管してください。乳幼児や子供が誤飲するおそれがあります。万一、誤飲した場合は、ただちに医師の診察を受けてください。



警告



火災



感電



禁止

with 2のすべてのアイテムは、不適切に保管・処分しない

乳幼児や子供が誤飲や誤嚥するおそれがあるため、適切な場所で保管し、使用済みのカートリッジとたばこカプセルも不適切に処分しないでください。万一、with 2のアイテムを誤飲や誤嚥した場合は、ただちに医師の診察を受けてください。処分する際は、各地方自治体の指示に従ってください。



禁止

使用中や充電中に布団などで覆ったり、包んだりしない

火災ややけどの原因となります。



禁止

カートリッジやたばこカプセルを噛まない

誤飲や誤嚥、思わぬけがの原因となります。



禁止

with 2専用のカートリッジとたばこカプセル以外のものを使用しない

専用のカートリッジやたばこカプセル以外のものをデバイスに入れて使用すると、感電や故障、思わぬ事故の原因となります。



禁止

デバイスやたばこペーパーが極度に高温の場合は使用しない

思わぬけがや、やけど、故障の原因となります。



禁止

本書に記載されている以外の方法で使用しない

思わぬけがや故障の原因となります。



必ず守る

ACアダプターのプラグは定期的に掃除する

ACアダプターのプラグにほこりなどがたまると、火災の原因となります。ACアダプターをコンセントから抜いた状態で、乾いた布でプラグを定期的に掃除してください。



必ず守る

充電の際は、端子部や接続部、ケーブルに異常がないか確認する

デバイスのUSB Type-Cケーブル挿し込み口やACアダプターの接続部にごみや異物、水分などが付着していたり、ACアダプターやケーブルが傷んでいると、感電やショート、発火や思わぬ故障の原因となります。



必ず守る

充電の際は、コネクタやプラグがしっかり接続されているか確認する
USB Type-CケーブルやACアダプターがしっかり接続されていないと、充電不良を起こしたり、火災や感電、故障の原因となります。



必ず守る

安全に責任を負う人の監視または指示が無い限り、補助を必要とする人だけでは使わせない。また、子供にも使わせない
やけど・感電・けがをするおそれがあります。

注意



禁止

デバイスや以下の関連製品は専用以外のものを使用しない

- － たばこカプセル
- － カートリッジ
- － マウスピース

思わぬけがや故障の原因となります。



禁止

お手入れの際は、洗剤や溶剤、薬品、揮発性物質、圧縮空気などを使用しない

変質、塗装の剥離、思わぬ故障などの原因となります。



禁止

勢いよく吸い込んだり、吹き込まない

思わぬけがや、やけど、故障の原因となります。



禁止

充電中は、ACアダプターやデバイスに長時間触れない

低温やけどの原因となります。



禁止

衝撃を与えない

デバイスや関連製品を落としたり、ぶつけるなどして衝撃が加わると、破損して思わぬけがをしたり、故障の原因となります。



禁止

カートリッジとたばこカプセルを 不適切に使用しない

カートリッジとたばこカプセルは、使い切りタイプの専用品のため再使用はできません。次のような行為はおやめください。

- カートリッジに液体を補充して再使用する。
- たばこカプセルにたばこ葉をつめて再使用する。



必ず守る

充電の際は、正しい順番で接続する
思わぬ事故や故障の原因となります。
(接続の順番については、23ページ
参照)



必ず守る

コンセントから外すときは、 ACアダプターをしっかりと持つ

USB Type-Cケーブルを持って引き
抜くと、ケーブルが断線したり、ACアダ
プターの思わぬ故障の原因となります。
ACアダプターをしっかりと持って外してく
ださい。



必ず守る

ACアダプターおよびUSB Type-Cケーブルは、専用品または同等品を使用する

専用品または同等品以外のACアダプターおよびUSB Type-Cケーブルを使って充電すると、充電できない、または充電時間が長くなるなどの問題が発生するだけでなく、思わぬけがや故障の原因となります。ACアダプターおよびUSB Type-Cケーブルの規格については、「主な仕様」(42、43ページ)をご覧ください。



必ず守る

USB Type-Cケーブルを外すときは、コネクタをしっかりと持つ

USB Type-Cケーブルを外すときは、コネクタ部をしっかりと持って外してください。デバイスやケーブル部分を持って引き抜くと、ケーブルが断線するなどの故障の原因となります。



必ず守る

使用時に吸気口をふさがない

吸気口をふさがないように、デバイスは軽く握ってください(21ページ)。吸気口がふさがれた状態で使用すると、空気の流入が妨げられ、内部のセンサーの誤動作により意図せず通電したり、思わぬけがや故障の原因となります。

リチウムイオンバッテリーについてのご注意

デバイスは、リチウムイオンバッテリーを内蔵しています。バッテリーの液漏れや破裂、発熱や発火による大けがを避けるために、以下の注意事項を守り、安全に使用してください。

危険



禁止

バッテリーの液が漏れたら、素手で触らない

- 液が目に入ったときは、失明の原因になることがあります。目をこすらずすぐにきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診察を受けてください。
- 衣服や皮膚に液がついたときは、やけどや炎症を起こす場合があります。水で洗い流したあとでやけどや炎症の症状がみられる場合は、医師に相談してください。

警告



破裂 火災



必ず守る

バッテリーの液が漏れたり異臭がしたら、使用をやめ、ただちに火気から遠ざける

漏れたバッテリーの液に引火し、破裂したり発火するおそれがあります。

 **注意**

**極度に高温・低温の場所での充電・
使用・放置・保管はしない**

禁止

バッテリーの劣化を早めます。保管の際は、
高温多湿の環境も避けてください。



デバイスや関連製品を燃やさない
金属やシリコン、プラスチックなどの素材
でできているため、燃やすと危険です。

禁止

使わなくなった製品について



デバイスは、リチウムイオンバッテリーを内蔵しています。また、デバイス、ACアダプター、USB Type-Cケーブルは、金属とプラスチックなどでできています。処分する際は、各地方自治体の指示に従ってください。

または最寄りのたばこ販売店等にて使用済み加熱式たばこ機器のリサイクル回収を実施しております。対象店舗についてはリサイクルマークステッカーを掲示している全国のたばこ販売店等となります。詳しくは以下のWebサイトをご覧ください。



<https://www.clubjt.jp/akj/>

内容品を確認する

ご使用になる前に、すべての内容品がそろっているか確認してください。万一、不足のものがある場合は、「Ploom専用カスタマーサービス」(裏表紙)までお問い合わせください。

デバイス



ACアダプター



マウスピース



USB Type-C™ケーブル
(USB-A - USB-C™)



* USB Type-C™およびUSB-C™は、
USB Implementers Forumの商標です。

ユーザー
ガイド(本書)



クイックユーザー
ガイド




保証書



組み立てる

別売りのカートリッジとたばこカプセルを用意して、以下の順番でデバイスに挿入します。

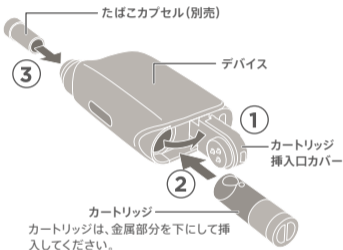


別売りのカートリッジとたばこカプセルについて

別売りのTECH+/with 2専用カートリッジとたばこカプセルが必要です。必ず専用品をお使いください。

付属のマウスピースについて

付属のマウスピースをたばこカプセルに装着すると、異なる啜り心地をお楽しみいただけます。好みに応じてご利用ください。

各部の名称

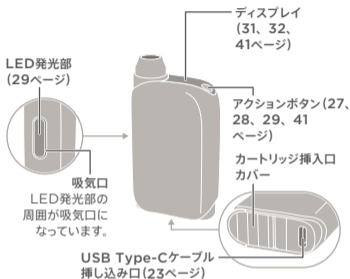


バイブレーション機能について

充電や使用の際に、バイブレーション(振動)でお知らせします。

カートリッジ挿入口カバーの開け閉めについて

以下の要領で、カートリッジ挿入口カバーを開け閉めしてください。カートリッジ挿入口カバーがしっかり締まっていない状態でデバイスをポケットやカバンなどに入れていると、リキッドの液漏れで内部を汚してしまう恐れがあります。

開けかた

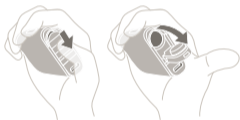

カートリッジ挿入口カバーを手前に引き、指を離します。

閉めかた



カートリッジ挿入口カバーの端の部分を押し、しっかりカバーを押し込んでください。カバーを閉じたあとに軽くカバーに触れてみて、カバーが戻らないことを確認してください。

端の部分を押し
てください。


充電する

ご購入後、初めてお使いになるときは、必ず充電してください。

バッテリーが空の状態からフル充電までにかかる時間は、約60分*です(専用のACアダプターとUSB Type-Cケーブルを使用した場合)。

*バッテリーの劣化や環境温度により充電時間は増減する可能性があります。

- 図の番号の順番で接続してください。
- 充電中は使用できません。

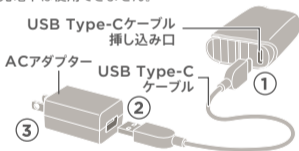

充電開始

デバイスが「ブツ」と振動して、充電開始をお知らせします。



約6秒間充電中アイコンが表示されます。

充電中

LEDがゆっくり点滅して充電が進行します。充電中にアクションボタンを押すと、ディスプレイに充電中アイコンが表示され*、もう1回押すと、たばこカプセルの残量を確認できます(ディスプレイに約6秒間表示されます)。

* 充電中アイコンが表示されないときは、「充電を始めても、ディスプレイに充電中アイコンが表示されない / LEDが点滅しない / USBケーブル接続時に振動しない」(37ページ)をご覧ください。



たばこカプセルの残量を確認したいときは、アクションボタンを1回押してください。

充電完了

LEDが消灯したら充電完了です。アクションボタンを1回押して、フル充電の状態になっているか確認してください。ディスプレイの表示については、41ページをご覧ください。



使う

フル充電の状態、たばこカプセル5本分使用できます(カートリッジ1本分)^{*1}。たばこカプセル1本当たり約30パフ^{*2}(HIGHモード^{*3}選択時)、または約50パフ(NORMALモード^{*3}選択時)、味と香りを楽しめます。


- *¹ バッテリーの劣化や環境温度によりパフ回数が増減する可能性があります。
- *² 「パフ」とは、吸う行為を意味しています。上限のパフ回数は、吸い方や使用環境によって異なることがあります。
- *³ 2つの加熱モードから選択できます。HIGHモードを選択すると、吸いごたえがアップします。



- 各部分が外れないようしっかりと組み立て、たばこカプセルは根元までしっかり挿し込んでください(20ページ)。


1 アクションボタンを2秒以内に連続で3回押す

デバイスが「ブッ」と振動して、デバイスのロックが解除されます。ディスプレイにはロック解除のアイコンが約6秒間表示されます。

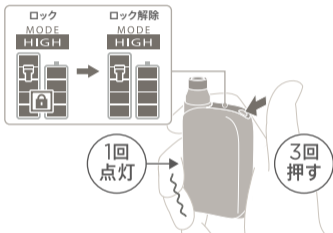

2 加熱モードを選ぶ

デバイスが「ブツ」と振動するまでアクションボタンを長押ししてください。長押しするたびにHIGHモードとNORMALモードが切り換わります*。

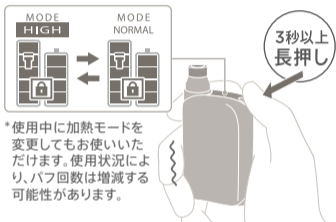

*使用中に加熱モードを変更してもお使いいただけます。使用状況により、パフ回数は増減する可能性があります。

HIGHモードについて

HIGHモードは、デバイスの吸い口内部に搭載されたヒーティング機構で、たばこペーパーをさらに温め、吸いごたえを高めるモードです。

3 たばこペーパーを吸う

たばこペーパーをお楽しみください。
使用を中断しても、後で再開することができます*。

* 長期間放置すると、風味が変わる場合があります。



使い終わったらアクションボタンを 2秒以内に連続で3回押す

デバイスが「ブッ」と振動して、デバイスがロック
されます*。ディスプレイにはロックのアイコンが
約6秒間表示されます。

* 4分間操作しないと、自動的にデバイスがロックされま
す(自動ロック機能)。

- 吸気口全体をふさがないように、デバイスは軽く握ってください。吸気口全体をふさぐと空気の流入が妨げられ、内部のセンサーの誤動作による意図しない通電や、思わぬけがや故障の原因となります。
- 使用時に「パチッ」と音が鳴る場合があります。これは、カートリッジ内のリキッドが蒸気化する際に発生する音で、使用にあたっての安全性に問題はありません。
- 充電中は使用できません。


バッテリー／たばこカプセル残量を確認する

デバイスのディスプレイで、バッテリーの残量とたばこカプセルの残量*を確認できます。

*たばこカプセル交換までの、残りパフ回数を目安です。
たばこカプセル1本で、約30パフ(HIGHモード選択時)
または約50パフ(NORMALモード選択時)ご使用になれます。

1 アクションボタンを1回押す

ディスプレイとLEDが約6秒間点灯して、残量を表示します。

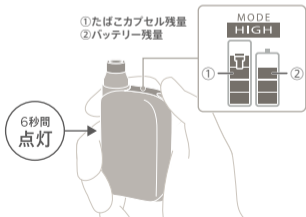

たばこカプセルの残量の表示

残り約30パフ*¹
(HIGHモード選択時)



残り約50パフ*¹
(NORMALモード選択時)



カプセル交換通知
(残り0パフ*²)

残り約15パフ*¹
(HIGHモード選択時)



残り約25パフ*¹
(NORMALモード選択時)



CHANGE



PUSH
2 sec

*¹ 使いかたによってたばこカプセルの残量表示は異なります。

*² たばこカプセルを交換してください(33ページ)。

バッテリー残量の表示

約100%



約50%



残量なし*




* 電池アイコンが点滅します。充電してください(23ページ)。

消耗品を交換する

たばこカプセルの交換

カプセル交換通知が表示されたら、カプセルを交換し、アクションボタンを2秒以上押してカプセル交換通知を解除してください。

- カプセル交換通知の表示中にアクションボタンを長押しすると、カウントダウンが始まります。
- カプセル交換通知を解除しないと、たばこペーパーは出ません。
- 交換前に点滅が止まってしまった場合は、アクションボタンを1回押して再点滅させてください。


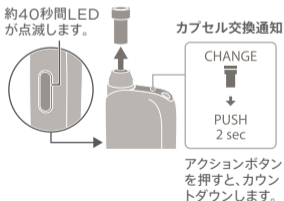


カートリッジの交換

たばこカプセルとカートリッジは消耗品です。本書の記載に従って、正しく交換してください。正しく交換しないと、たばこカプセルやリキッドが余る原因となります。

カートリッジには、たばこカプセル5本分のリキッドが含まれています。たばこカプセルを5本使用したら、新しいカートリッジと交換してください。

カートリッジを新しいものと交換。

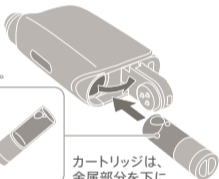

カートリッジは、金属部分を下にして挿入してください。

使用済みのたばこカプセルとカートリッジの処分について

使用済みのたばこカプセルとカートリッジの処分は、各地方自治体の指示に従ってください。乳幼児や子供の目につかないよう適切に処分してください。

クリーニングする

クリーニングを行う際は、あらかじめデバイスがロックされた状態で行ってください。

デバイスのお手入れ

汚れが付着することがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きして汚れを拭き取ってください。



マウスピースのお手入れ



定期的に水洗いしてください。ご使用になる際は、乾いた柔らかい布で乾拭きし、よく乾燥させてから装着してください。

リキッド漏れのお手入れ


カートリッジ内のリキッドが漏れて、各部のパーツに付着することがあります。定期的にお手入れしてください。

デバイス



綿棒などの柔らかい素材を使って、デバイス内部のリキッドも拭き取ってください。

カートリッジ



カートリッジ表面に付着したリキッドを乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

カートリッジからのリキッドの漏れについて

- 急激な温度変化(冬場に氷点下の屋外から暖かい屋内へ移動した場合など)や気圧の変化(航空機に搭乗した場合など)などの要因により、カートリッジからリキッドが漏れることがあります。リキッドが漏れたときはお手入れしてください。また、各パーツにリキッドが付着することを未然に防止するために、航空機に搭乗するときや長期間使用しない場合は、あらかじめデバイスからカートリッジを取り出し、密封しておくようにしてください。
- カートリッジからリキッドが漏れたときは、ただちに拭き取ってください。目に入ったときは、炎症の原因となることがあります。目をこすらずすぐにきれいな水で洗い流し、症状が改善しないときは医師の診察を受けてください。

故障かな?と思ったら

正常に動作しないときや調子がおかしいときは、以下の項目を確認してください。

デバイスをリセットするには

.....
デバイスが正常に動作しないときは、デバイスのリセットを試してください。リセットすることにより症状が改善する場合があります。アクションボタンを押しながら充電を始めると、デバイスが1回振動してリセットされます。

リセット完了後は設定もお買い上げ時の状態に戻ります。

充電時

.....
充電を始めても、ディスプレイに充電中アイコンが表示されない / LEDが点滅しない / USBケーブル接続時に振動しない

- USB Type-Cケーブルとデバイス、ACアダプターがそれぞれしっかり接続されているか確認してください。接続には、付属品または同等品のACアダプターおよびUSB Type-Cケーブルをお使いください。ACアダプターおよびUSB Type-Cケーブルの規格については、「主な仕様」(42、43ページ)をご覧ください。
- ACアダプターがコンセントにしっかり挿し込まれているか確認してください。

- デバイスのUSB Type-Cケーブル挿し込み口やUSB Type-Cケーブルのコネクター、ACアダプターのUSB端子などに汚れがついているときは、乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ってから接続し、再度充電してみてください。
- 汚れがついていないときは、デバイスやACアダプターの故障、USB Type-Cケーブルの不良などの可能性があります。「Ploom専用カスタマーサービス」(裏表紙)までお問い合わせください。
- 外気温などにより、デバイスが推奨範囲外の温度になると、温度警告アイコンが表示され(41ページ)、充電が開始されないことがあります。デバイスが通常温度に戻るまでお待ちください。使用環境温度については、「主な仕様」(42ページ)をご覧ください。

充電開始後、長時間経過しても充電が完了しない

- 充電の際は、専用品または同等品のACアダプターおよびUSB Type-Cケーブルをお使いください。ACアダプターおよびUSB Type-Cケーブルの規格については、「主な仕様」(42、43ページ)をご覧ください。
- 専用品または同等品以外のACアダプターおよびUSB Type-Cケーブルを使って充電すると、充電できない場合や充電に長時間かかる可能性があります。

使用時

正しく充電したのに、すぐにバッテリー残量がなくなる

使用時間が著しく短くなった場合は、バッテリーの劣化による寿命が考えられます。デバイスが外気温などにより低温になっていると、すぐにバッテリー残量がなくなることがあります。デバイスが通常の温度に戻るまで待ってから充電してください。

たばこペーパーが出ない

- 手で吸気口をふさがないようにご注意ください。
- カートリッジのリキッドがなくなった可能性があります。新しいカートリッジと交換してください(34ページ)。交換しても改善しない場合は、「Ploom専用カスタマーサービス」(裏表紙)までお問い合わせください。
- デバイスがロックされている可能性があります。ロックを解除してください(27ページ)。
- カプセル交換通知が表示されている可能性があります。カプセル交換通知を解除してください(33ページ)。
- バッテリーの電圧が低下している可能性があります。充電してください(23ページ)。

使用時

カートリッジ挿入口カバーが締まらない

- カートリッジが正しく挿入されていない可能性があります。カートリッジを挿入し直してください。

- カートリッジ挿入口カバーがしっかり締まっていない状態でデバイスをポケットやカバンなどに入れていると、リキッドの液漏れで内部を汚してしまう恐れがあります。カバーを閉じたあと、もう一度カバーがしっかり閉じているか確認してください。



しばらく使わなくなったら、ボタンを押しても反応しない
長期間使用しないで放置しておくと、バッテリーの電圧が
低下します。使用を再開する前に、充電を行ってください。

その他

.....

デバイスが持てないくらいに熱い

デバイスの故障の可能性があります。使用を中止し、
「Ploom専用カスタマーサービス」(裏表紙)までお問い
合わせください。










連続使用するとデバイスの発熱により温かくなることが
ありますが、この場合は故障ではありません。

症状が改善されない場合・記載のない症状の場合

「Ploom専用カスタマーサービス」(裏表紙)までお問い
合わせください。

ディスプレイ表示について

アクションボタンを1回押すと、ディスプレイにデバイスの状態が約6秒間表示されます。

表示	内容
	現在選択している加熱モード (HIGH/NORMAL) を表示します。
	たばこカプセルの残量を表示します。
	たばこカプセルの残量なし。たばこカプセルを交換してください (33ページ)。
	バッテリーの残量を表示します。
	バッテリー残量なし、またはほとんどなしの状態です。充電してください (23ページ)。
	デバイスのロック (左) / ロック解除 (右) の状態を表示します。
	USB Type-Cケーブルをデバイスに接続したときに、充電エラーが発生しています。付属のUSB Type-Cケーブルを使用して正しく接続されているか確認してください (23ページ)。
	温度異常が発生しています。デバイスが通常の温度に戻るまでお待ちください。
	デバイスに異常が発生している可能性があります。「Ploom専用カスタマーサービス」(裏表紙) までお問合せください。

主な仕様

デバイス

バッテリータイプ	内蔵リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量	610 mAh
充電時間	約60分
入力端子	USB Type-C端子
寸法	約42 mm×約74 mm× 約19 mm(幅/高さ/奥行き)
質量	約43 g
使用環境温度	(充電時) 5 °C - 35 °C (動作時) -5 °C - 40 °C

ACアダプター

型名	WA-SJNL12-JA
定格入力	AC 100 V - 240 V、 50/60 Hz、0.2 A
定格出力	DC 5 V、1.5 A
寸法	約32 mm×約60 mm× 約23 mm(幅/高さ/奥行き)
質量	約32 g
その他	USB規格に準拠

USB Type-Cケーブル

寸法	約60 cm
質量	約18 g
定格電圧	AC 30 V
定格電流	3.0 A
その他	USB規格に準拠

その他の製品に関するご案内については、以下のWebサイトをご覧ください。



<https://www.clubjt.jp/akf/>